HINWEIS

1. Die Abbildung auf der Titelseite dient nur als Referenz; das Gerät, was Sie gekauft haben, kann leicht unterschiedlich sein.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kapitel VORSICHTSMASSNAHMEN gelesen haben, bevor Sie die Klimaanlage in Betrieb nehmen.
3. Dieses Handbuch ist für die Modelle R05/BGE , RM05/BG(T)E-A und RM05/BGE(T) verfügbar.
4. R05/BGE, RM05/BG(T)E-A und RM05/BGE(T) können für Nur-Kühl-Modelle und Kühl- und Heizmodelle verwendet werden.

INHALTSVERZEICHNIS

VORSICHTSMASSNAHMEN.....1
MODELL UND SPEZIFIKATION 1
TASTEN UND IHRE FUNKTIONEN.....2
ANZEIGEN UND FUNKTIONEN.....5
BEDIENUNGSANLEITUNG 6
BATTERIEN EINLEGEN UND ERSETZEN 6
AUTO BETRIEB 6
KÜHL-/HEIZ-/FANBETRIEB.....6
DRY-BETRIEB.....7
TIMERBETRIEB.....7

SICHERHEITSHINWEISE

- Gardinen, Türen oder Ähnliches hindern den Empfang des Signals der Fernbedienung von der Klimaanlage.
- Der innere Teil der Fernbedienung soll nicht nass werden. Die Fernbedienung darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden oder sich an einem Platz mit hoher Temperatur befinden.
- Wenn der Infrarot-Signalempfänger der Klimaanlage dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, kann es zu Betriebsstörungen kommen. Schützen Sie den Signalempfänger vor Sonnenlicht mit einer Gardine.
- Entfernen Sie alle sich in der Nähe befindenden Elektrogeräte, denn sie können die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigen.
- Legen Sie nicht die alten Batterien oder Batterien von unterschiedlichen Typen in die Fernbedienung ein, denn so wird sie kein Signal senden.
- Wenn Sie vorhaben, das Gerät für lange Zeit nicht zu benutzen, entfernen Sie die Batterien der Fernbedienung, sonst kann es zu Schäden kommen.
- Wenn Sie beim Drücken der Reset-Taste der Fernbedienung die Anzeige "Batterie leer" erhalten, ersetzen Sie die Batterien.
- Wenn vom Innengerät kein Empfangssignalton mehr abgegeben wird oder an der Fernbedienung nicht blinkt, ersetzen Sie die Batterien.
- Die aktuelle Sendereichweite der Fernbedienung beträgt 8m, richten Sie bitte den Teil der Fernbedienung, der das Signal sendet, auf den Signalempfänger der Klimaanlage.

MODELL UND SPEZIFIKATION

Modell	R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG (T)E-A
Nennspannung	3.0V (2 LR03 7# Batterien)
Minimale Spannung zum Signalsenden von der Zentraleinheit	2,4V
Aktuelle Empfangsentfernung	8m~11m
Betriebsbedingungen	-5~60℃

☛ TIME ON und TIME OFF gleichzeitig einstellen

1. Stellen Sie TIME ON nach den Schritten 1 und 2 **für den TIME ON-Betrieb ein**
2. Stellen Sie TIME OFF nach den Schritten 1 und 2 für den **TIME OFF-Betrieb**ein.
3. Wenn die TIME ON und TIME OFF-Zeiten die 10 Stunden nicht überschreiten, wird die TIME OFF-Funktion eine halbe Stunde später als die TIME ON-Funktion aktiviert werden. Wenn die TIME ON und TIME OFF-Zeiten die 10 Stunden überschreiten, wird die TIME OFF-Funktion eine Stunde später als die TIME ON-Funktion aktiviert werden.
4. Eine halbe Sekunde nach dem Einstellen wird die Fernbedienung den TIME ON Befehl an das Gerät senden.

☛ Änderung des Timer-Betriebs

Drücken Sie auf die entsprechende Taste und stellen Sie die ON und OFF-Zeit neu ein. Wenn Sie die Zeit auf 0.00 einstellen, wird der Timer-Betrieb abgebrochen.
HINWEIS: Die eingestellte Zeit beim Timer-Betrieb ist die entsprechende Zahl auf der Uhr an der Fernbedienung. Die Einstellung der Uhr ist nicht möglich, wenn TIME ON oder TIME OFF aktiviert sind.

HINWEIS: Im FAN-Betrieb kann die Temperatur nicht eingestellt werden und ECO ist nicht aktiv. Der Vorgang 2 wird ausgelassen.

DRY-Betrieb

1. Drücken Sie auf MODE um DRY zu wählen.
2. Stellen Sie die Temperatur durch ▲ und ▼ein. Generell beträgt der Temperatureinstellungsbereich 17ºC ~30ºC.
3. Wenn Sie auf ON/OFF drücken, wird die Betriebsanzeige des Innengeräts aufleuchten. Die Klimaanlage wird im DRY-Betrieb laufen. Schalten Sie das Gerät durch die ON/OFF-Taste aus.
4. Im DRY-Betrieb sind ECO und FAN SPEED nicht verfügbar.

Timerbetrieb

TIMER ON und TIMER OFF werden dazu benutzt, das Gerät zu den gewählten Zeiten ein- und auszuschalten.

TIME ON-Betrieb

1. Wenn Sie auf die Taste TIMER ON drücken, leuchten die Symbole SET, HOUR und ON auf.
2. Drücken Sie nochmals auf TIMER ON und stellen Sie die Zeit ein.
3. Wenn Sie weiter auf diese Taste drücken, wird die Zeit um eine halbe Stunde verlängert. Wenn die eingestellte Zeit die 10 Stunden überschreitet und Sie auf die Taste drücken, wird die Zeit um eine Stunde verlängert.
4. Eine halbe Sekunde nach dem Einstellen wird die Fernbedienung den TIME ON-Befehl an das Gerät senden.

TIME OFF-Betrieb

1. Wenn Sie auf die Taste TIMER OFF drücken, leuchten die Symbole SET, HOUR und ON auf.
2. Drücken Sie nochmals auf TIMER OFF und stellen Sie die Zeit ein.
3. Wenn Sie weiter auf diese Taste drücken, wird die Zeit um eine halbe Stunde verlängert. Wenn die eingestellte Zeit die 10 Stunden überschreitet und Sie auf die Taste drücken, wird die Zeit um eine Stunde verlängert.
4. Eine halbe Sekunde nach dem Einstellen wird die Fernbedienung den TIME OFF-Befehl an das Gerät senden.

TASTEN UND IHRE FUNKTIONEN

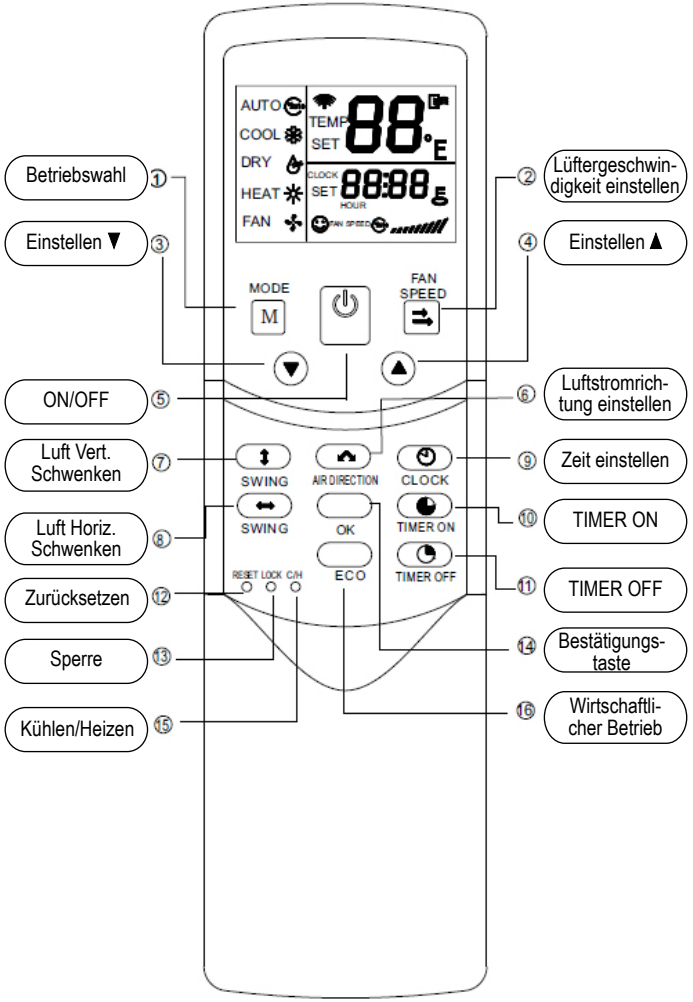

Abb. 1

① MODE: Beim Drücken wird die Betriebsart in folgender Reihenfolge gewählt:



HINWEIS: Bei Nur-Kühlmodellen kein Heizbetrieb.

② FAN SPEED: Beim Drücken dieser Taste wird die Lüftergeschwindigkeit in folgender Reihenfolge gewählt:



③ Einstellen ▼: Wahl einer niedrigeren Temperatur. Wenn Sie weiter auf die Taste drücken, vermindert sich die Temperatur um 1ºC alle 0.5s.

④ Einstellen ▲: Wahl einer höheren Temperatur. Wenn Sie weiter auf die Taste drücken, steigt die Temperatur um 1ºC alle 0.5s.

⑤ ON/OFF: Ein- oder Ausschalten der Klimaanlage.

⑥ AIR DIRECTION: Aktiviert die Schwenkfunktion des Luftleitblechs. Bei jedem Drücken dreht sich das Luftleitblech um 6º. Für einen problemlosen Betrieb und für eine bessere Kühl- und Heizleistung wird sich das Luftleitblech nicht bis zu dem Grad drehen, in dem er sich befindet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. (Nur verfügbar, wenn die Klimaanlage mit der entsprechenden Fernbedienung benutzt wird.)

⑦ Luft Vert.Schwenken: Aktiviert oder bricht die Funktion Luft Vert.Schwenken ab. (Nur verfügbar, wenn die Klimaanlage mit der entsprechenden Fernbedienung benutzt wird.)

⑧ Luft Horiz. Schwenken: Aktiviert oder bricht die Funktion Luft Horiz.Schwenken ab. (Nur verfügbar, wenn die Klimaanlage mit der entsprechenden Fernbedienung benutzt wird.)

⑨ CLOCK: Zeigt die aktuelle Uhrzeit an. (12:00 wird bei Rückstellung oder beim ersten Anschließen an den Strom angezeigt.) Drücken Sie 5s lang auf CLOCK, und die Anzeige der Stunden wird alle 0,5s blinken. Drücken Sie erneut darauf, und die Anzeige der Minuten wird alle 0,5s blinken. ▼ und ▲ werden zur Einstellung von Stunden und Minuten benutzt. Die Einstellung oder ihre Änderung gelten nur nach Bestätigung durch Drücken der ON-Taste.

⑧ Lüftergeschwindigkeit: Drücken Sie auf FAN SPEED, um die aktuelle Luftgeschwindigkeit anzuzeigen. Es können AUTO, LOW, MED und HIGH gewählt werden. Die Standardeinstellung ist die hohe Lüftergeschwindigkeit bei Geräten ohne mittlere Lüftergeschwindigkeit.

⑨ Eco-Betrieb: Diese Anzeige leuchtet auf oder geht aus beim Drücken der ECO-Taste.

HINWEIS: Alle erwähnten Anzeigen erscheinen auf einmal nur wenn die Fernbedienung zum ersten Mal unter Strom steht oder wenn sie zurückgesetzt wird.

BETRIEBSANLEITUNGEN

Batterien einlegen und ersetzen

- Legen Sie 2 7# alkalische Batterien ein.
- Schieben Sie den Deckel um die Batterien einzulegen, und stellen Sie sicher, dass die Polung richtig ist.

AUTO-Betrieb

Schalten Sie die Stromversorgung ein, und die Betriebsanzeigeleuchte am Innengerät wird blinken.

1. Drücken Sie auf MODE um AUTO zu wählen.
2. Stellen Sie die Temperatur durch ▲ und ▼ein. Generell beträgt der Temperatureinstellungsbereich 17ºC ~30ºC.
3. Wenn Sie auf ON/OFF drücken, wird die Betriebsanzeige des Innengeräts aufleuchten. Die Klimaanlage wird im AUTO-Betrieb laufen und die Lüftergeschwindigkeit ist AUTO und kann nicht anders eingestellt werden.
4. ECO ist beim AUTO-Betrieb verfügbar.

COOL/HEAT/FAN-Betrieb

1. Drücken Sie auf die MODE -Taste um den COOL, HEAT oder FAN-Modus zu wählen.
2. Stellen Sie die Temperatur durch ▲ und ▼ein. Generell beträgt der Temperatureinstellungsbereich 17ºC ~30ºC.
3. Drücken Sie auf FAN SPEED um AUTO, LOW, MED oder HIGH zu wählen.
4. Wenn Sie auf ON/OFF drücken, wird die Betriebsanzeige des Innengeräts aufleuchten. Die Klimaanlage wird in der gewählten Betriebsart laufen. Betrieb mit ON/OFF abbrechen.

⑩ TIME ON: Für die TIME ON-Einstellung. Wenn Sie auf diese Taste drücken, wird die Zeit um eine halbe Stunde verlängert. Wenn die eingestellte Zeit die 10 Stunden überschreitet und Sie auf die Taste drücken, wird die Zeit um eine Stunde verlängert. Wenn Sie die Einstellung 0.00 wählen, wird die TIME ON-Einstellung rückgängig gemacht.

⑪ TIME OFF: Für die TIME OFF-Einstellung. Wenn Sie auf diese Taste drücken, wird die Zeit um eine halbe Stunde verlängert. Wenn die eingestellte Zeit die 10 Stunden überschreitet und Sie auf die Taste drücken, wird die Zeit um eine Stunde verlängert. Wenn Sie die Einstellung 0.00 wählen, wird die TIME ON-Einstellung rückgängig gemacht.

⑫ RESET (intern): Drücken Sie auf diese Taste mit einer 1mm-Nadel um die aktuellen Einstellungen rückgängig zu machen und die Fernbedienung neu einzustellen.

⑬ LOCK (intern): Drücken Sie auf diese Taste mit einer 1mm-Nadel um die Sperre der aktuellen Einstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

⑭ OK: Zur Bestätigung der Zeiteinstellung oder deren Änderung.

⑮ COOL/HEAT (intern): Drücken Sie auf diese Taste mit einer 1mm-Nadel um von COOL only auf COOL&HEAT und umgekehrt zu wechseln. Während der Einstellung leuchtet die hintere Lampe. Die Werkseinstellung ist COOL &HEAT-Betrieb.

⑯ ECO: Aktiviert oder deaktiviert den wirtschaftlichen Betrieb. Es ist ratsam, diese Funktion zu aktivieren, während Sie schlafen. (Nur verfügbar, wenn die Klimaanlage mit der entsprechenden Fernbedienung benutzt wird.)

ANZEIGEN UND FUNKTIONEN

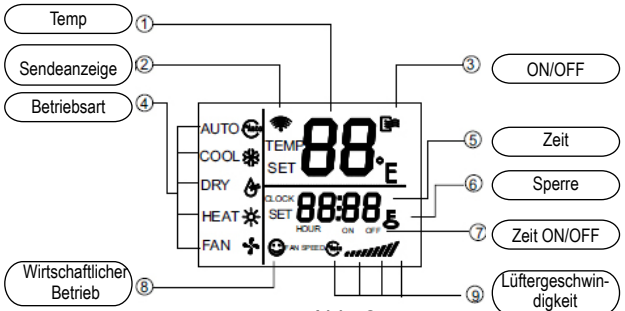

Abb. 2

① Temp: Zeigt die gewählte Temperatur an. Stellen Sie die Temperatur durch ▲ und ▼ein. Wenn der gewählte Modus FAN ist, gibt es hier keine Anzeige.

② Sendeanzeige: Die Anzeige leuchtet einmal auf, wenn die Fernbedienung das Signal sendet.

③ ON/OFF: Die Anzeige erscheint, wenn die Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet wird.

④ Betriebsart: Drücken Sie auf MODE, damit die aktuelle Betriebsart angezeigt wird. Es können AUTO, COOL, DRY, HEAT und FAN gewählt sein. (Bei Nur-Kühlmodellen ist die Betriebsart HEAT nicht vorhanden.)

⑤ Zeit: Zeigt die gewählte Zeit an. Drücken Sie 5s lang auf CLOCK, und die Anzeige der Stunden wird blinken. Drücken Sie wieder auf CLOCK, und die Anzeige der Minuten wird blinken. ▲ und ▼ werden zur Einstellung von Stunden und Minuten benutzt. Die Einstellung oder ihre Änderung gelten nur nach Bestätigung durch Drücken der ON-Taste.

⑥ Sperre: Diese Anzeige leuchtet auf oder geht aus beim Drücken der LOCK-Taste. Wenn die Sperre aktiv ist, sind alle Tasten außer der LOCK-Taste inaktiv.

⑦ Zeit ON/OFF: Beim TIME ON Betrieb ist, leuchtet das Symbol ON, entsprechendes gilt für den TIME OFF Betrieb. Wenn gleichzeitig TIME ON und TIME OFF gewählt sind, erscheinen gleichzeitig die Symbole ON und OFF.